MOINEAU Instruments - 88 GRANDE RUE DU COMMERCE - BP 24 - 79110 CHEF-BOUTONNE - FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 - Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - Email : moineau-instruments@wanadoo.fr

NOTICE D'EMPLOI POUR MEGAPHONE Ref : 2110GW

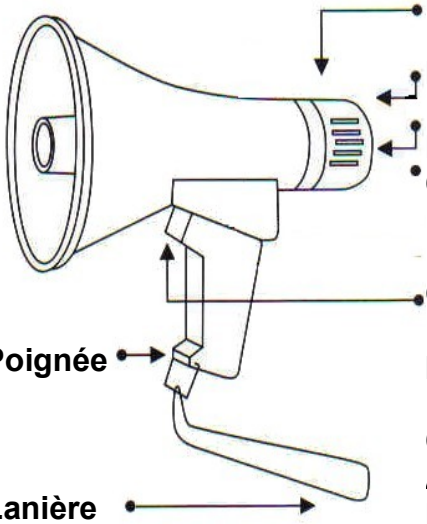

Embouchure (Couvercle du compartiment à piles)

Embouchure du micro. Parlez tout près dans l'embouchure du micro.

Réglage du son

Contrôle du volume sonore et enregistrement .

Gâchette pour parler. Appuyez sur cette gâchette pour faire une annonce.

Microphone externe en option aveccâble 1m

CARACTERISTIQUESTECHNIQUES :
Alimentation : 9V - 6 piles 1,5V R20 (non fournies).
Durée de vie des piles : Env. 8 heures (parler)
Puissance : 30 Watts max
Portée : 1km (selon les conditions atmosphériques).
Dimensions & poids : Ø 200mm, L 355mm - P 800g.

MODE D'EMPLOI

Annonce :

1. Tenez le mégaphone par la poignée et appuyez avec l'index sur la gâchette.
2. Dirigez le mégaphone vers l'objet et parlez dans l'embouchure du micro. Rapprochez le microphone de votre bouche et parlez avec une voix claire et normale.
3. Tournez le contrôle de volume du son sur l'arrière de la poignée et ajustez le niveau sonore sans provoquer d'effet Larsen.
4- Extention du micro : brancher le micro-externe dans l'oricife prévu à cet effet, appuyer sur la gachette du micro pour parler.

Enregistrement d'un message :

1. Mettre le mégaphone sur la position ON.
2. Appuyez simultanément sur le bouton REC et MUSIC, puis enregistrez votre message.
3. Stoppez l'enregistrement en appuyant simultanément sur le bouton REC et MUSIC, puis mettre le mégaphone sur la position OFF.

Lecture du message enregistré :

1. Mettre le mégaphone en position ON.
2. Enclenchez le bouton PLAY pour lire le message. Celui-ci sera diffusé en continu.
3. Stoppez la lecture en appuyant sur le bouton PLAY et mettre le mégaphone sur la position OFF.

Fonction MUSIC :

1. Mettre le mégaphone sur la position ON puis enclencher le bouton MUSIC.
2. Stoppez la musique en appuyant sur le bouton MUSIC et mettre le mégaphone sur la position OFF.

Appuyer sur la gachette, et basculer le couvercle

MISE EN PLACE DES PILES

1. Appuyer sur la gachette, relever le couvercle.
2. Insérez 6 piles R20 en respectant la bonne polarité.
3. Rabattez le couvercle du compartiment en place.

Attention :

1. Insérez les piles en respectant la bonne polarité.
2. En cas de non-utilisation prolongée du mégaphone, retirez les piles.
3. Des piles usées ne donnent plus de volume sonore suffisant.

Note : Attention de déposer le materiel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.